

インクジェットプリンタ（複合機）

PM-A840S

ラク
ラク **入門ガイド**

Color Copy Ⓜ Memory Card Print




カラーコピー編

パパが
チャレンジ!!



メモリカードプリント編

ママが
チャレンジ!!

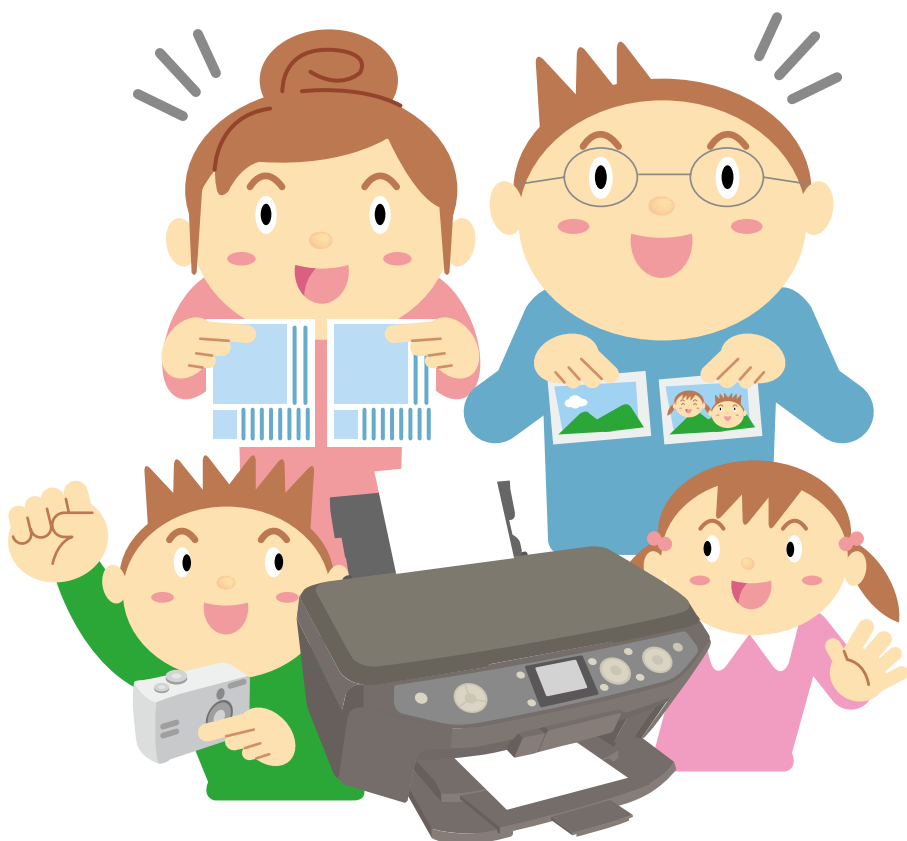


パパが
チャレンジ



カラーコピー編

Color Copy

A4 サイズの原稿を
A4 サイズの普通紙
にコピーしてみよう。

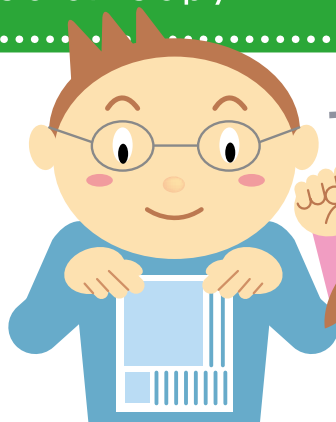


できるかな？

がんばれっ！

ステップ 1 印刷用紙のセット

ここに沿わせて縦方向に挿入
※ 印刷する面を手前にする

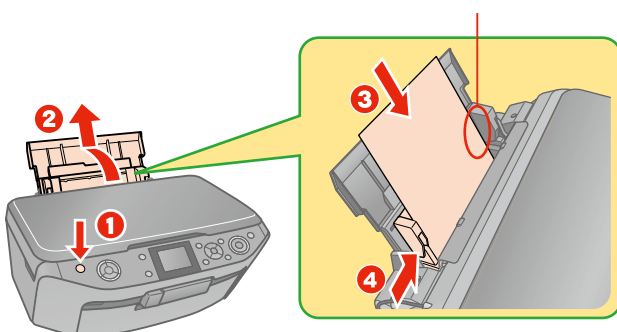

① 電源ボタンを押します。


【電源】 ボタンを押すと、液晶ディスプレイに起動画面が表示されます。

② 用紙サポートを開いて引き出します。

③ A4 サイズの普通紙をセットします。

④ エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

ステップ 2 排紙トレイの引き出し

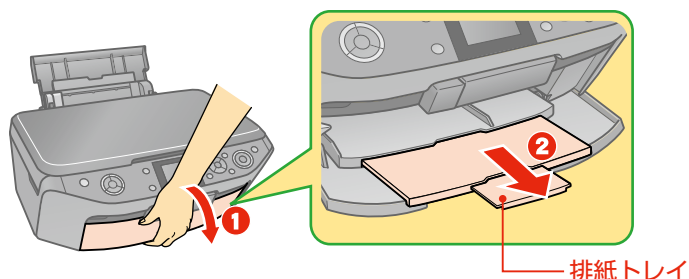


① 前面カバーを開けます。

② 排紙トレイを引き出します。

排紙トレイ

ステップ3 原稿のセット

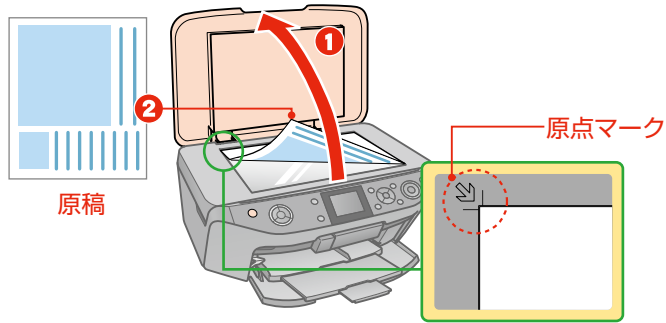

- 1 原稿カバーを開けます。
- 2 原稿を原稿台に置きます。
コピーする面を下に向け、原点マークに合わせて置いてください。
- 3 原稿カバーを静かに閉じます。

ステップ4 コピー枚数の設定




- 1 【+】か【-】ボタンを押して枚数を設定します。

参考

左の画面が表示されないときは、以下をご確認ください。

- 【コピー】ボタンを押してください。
- 画面が暗くなっているときは、【コピー】ボタンを2回押してください。


ステップ5 コピーの開始

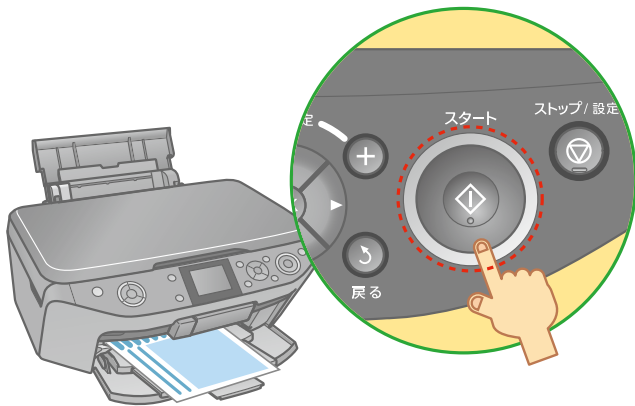

- 1 【スタート】ボタンを押してコピーを開始します。

参考

- 印刷を中止したいときは【ストップ/設定クリア】ボタンを押します。中止されるまでに多少時間がかかることがあります。

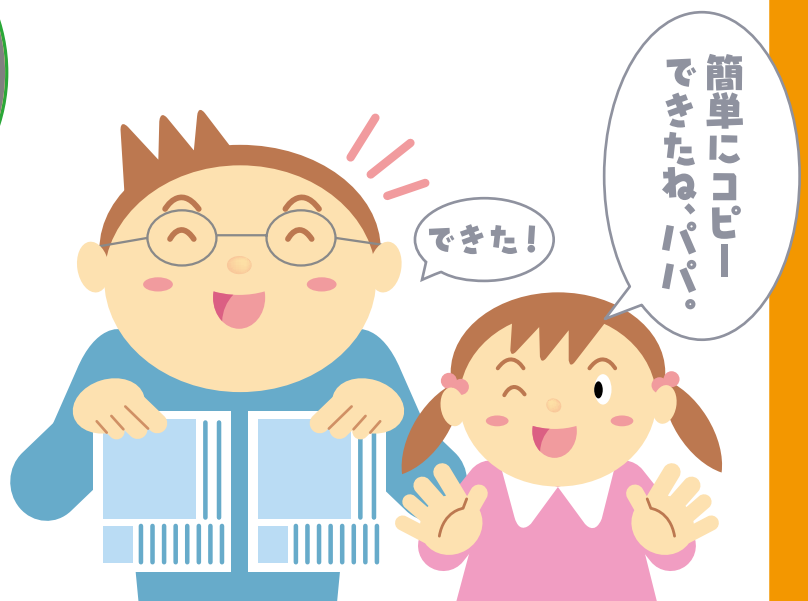

以上で、コピーの手順説明は終了です。

設定の変更方法やいろいろなコピー方法は、以下をご覧ください。

📖 『操作ガイド』21 ページ「コピー」

ママが
チャレンジ



メモ리카ードプリント編


Memory Card Print

メモ리카ード内の写真を
1つ選んで、L判サイズ
の写真用紙に印刷してみ
よう!!



ステップ 1

メモ리카ードのセット

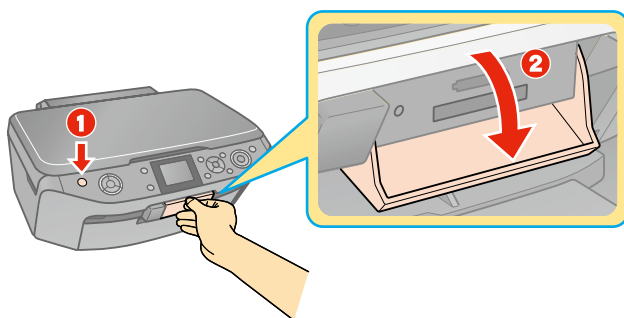

① 【電源】 ボタンを押します。

【電源】 ボタンを押すと、液晶ディスプレイに起動画面が表示されます。

② メモ리카ードスロットカバーを開けます。

③ 右ページの図を参照して、メモ리카ードを1枚だけセットし、カバーを閉じます。

カバーを閉じないと、メモ리카ードを通して伝わる静電気により、本製品が誤動作することがあります。



使用できるメモ리카ードの種類とセット位置

上段スロット

↓

点灯を確認

点滅中は取り出さない

挿入方向

◀

- xD-Picture Card™
- xD-Picture Card™ Type H
- xD-Picture Card™ Type M
- xD-Picture Card™ Type M +
- メモリースティック
- メモリースティック PRO
- マジックゲートメモリースティック
- SD メモリーカード
- SDHC メモリーカード
- マルチメディアカード
- マルチメディアカードプラス

上記カードのサイズにする専用アダプタに装着してセット

- メモリースティック Duo
- メモリースティック PRO Duo
- メモリースティック PRO HG Duo
- マジックゲートメモリースティック Duo
- メモリースティック マイクロ
- miniSD カード
- miniSDHC カード
- microSD カード
- microSDHC カード
- マルチメディアカード マイクロ
- マルチメディアカードモバイル

下段スロット

↓

点灯を確認

点滅中は取り出さない

挿入方向


◀

- コンパクトフラッシュ
- マイクロドライブ

次のページにつづく ➡


ステップ2 印刷用紙のセット

ここに沿わせて縦方向に挿入
※ 印刷する面（EPSON ロゴが印刷
されていない面）を手前にする

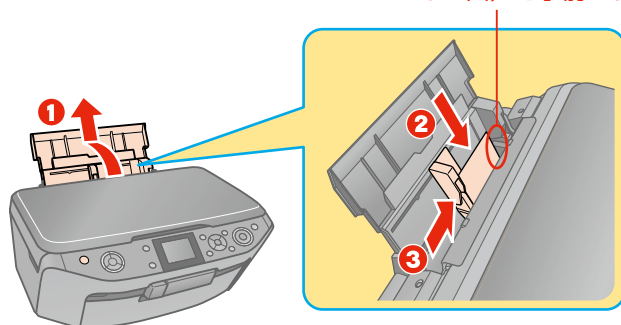

- ① 用紙サポートを開いて引き出します。
- ② L判サイズの写真用紙をセットします。
- ③ エッジガイドを用紙の側面に合わせます。

ステップ3 排紙トレイの引き出し

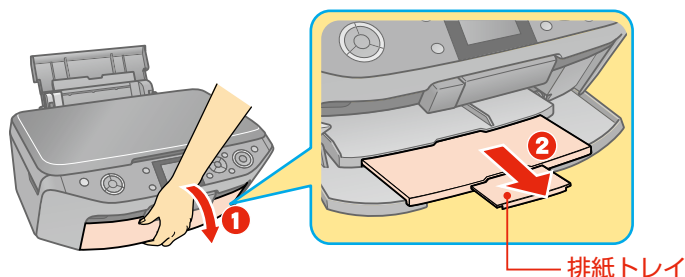

- ① 前面カバーを開けます。
- ② 排紙トレイを引き出します。

ステップ4 モードの選択




- ① 【メモリカード】 ボタンを押します。
メモリカードモードのランプが点灯します。

参考

- メモリカードモードにならないときは、もう一度【メモリカード】ボタンを押してください。

ステップ5 メニューの選択

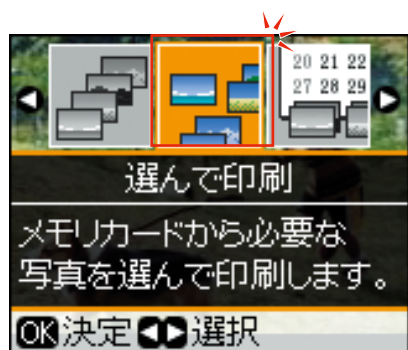


- ① 【◀】 か 【▶】 ボタンを押して【選んで印刷】を選択します。
- ② 【OK】 ボタンを押して決定します。




ステップ 6 写真の表示

- ① 【◀】か【▶】ボタンを押して印刷したい写真を表示します。

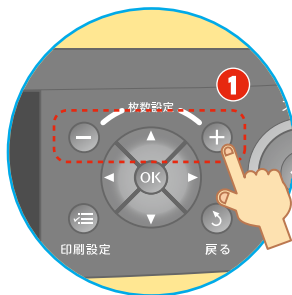
ステップ 7 印刷枚数の設定

- ① 【+】か【-】ボタンを押して枚数を設定します。

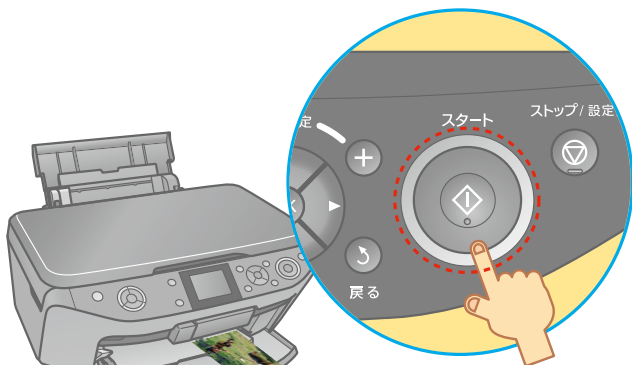ステップ 8 印刷の開始

- ① 【スタート】ボタンを押して印刷を開始します。

点灯

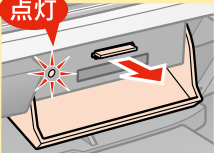

印刷が終了したらメモリカードスロットカバーを開けて、メモリカードを取り出してください。


ランプが点滅していないことを確認して取り出します。

参考

- 印刷を中止したいときは【ストップ/設定クリア】ボタンを押します。中止されるまでに多少時間がかかることがあります。



以上で、メモリカードプリントの手順説明は終了です。

設定の変更方法やいろいろな印刷方法は、以下をご覧ください。
 『操作ガイド』29 ページ「メモリカードから写真プリント」

プリントライフを楽しもう!!

PM-A840S の多彩な機能やエプソン製専用紙を使って、もっともっと写真を楽しんでみませんか？

たとえば!!

手書き合成機能でおもしろ写真を印刷しよう！

ここが
スゴイ!

フォトシール フリー
カットやミニフォト
シールにも手書き合
成できるよ。

写真入りのネームシール
を作って、
ノートや文房
具に貼っても
楽しいよね!



年賀状や報告ハガキにも
手書き文字で気持ちを添
えて...

ここが
スゴイ!

手書き文字をモコモ
コの質感で印刷する
こともできるよ。

パソコンを使えばもっと楽しく

ここが
スゴイ!

写真とフレーム (PRINT
Image Framer) を合成して
印刷すると、こんなに楽しく
変身するよ。



フレーム (PRINT Image Framer) は
エプソンのホームページに
たくさん用意されている
から、好みのデザインを
探してみよう!!

掲載フレームは予告なく変更されることがあります。



本製品には他にもいろいろな機能が
搭載されています。
詳しくは『操作ガイド』(紙マニユ
アル) をご覧ください。



操作ガイド

パソコンとつないだときの
詳しい使い方を説明してい
ます。また、インターネッ
トを介して、エプソンの
ホームページなどに接続
し、最新ソフトウェアのダ
ウンロードや、最新情報
を入手することができます。



パソコンでの印刷・
スキャンガイド



411501700

© セイコーエプソン株式会社 2008
Printed in XXXXXX